


NYA!



BRUKSANVISNING

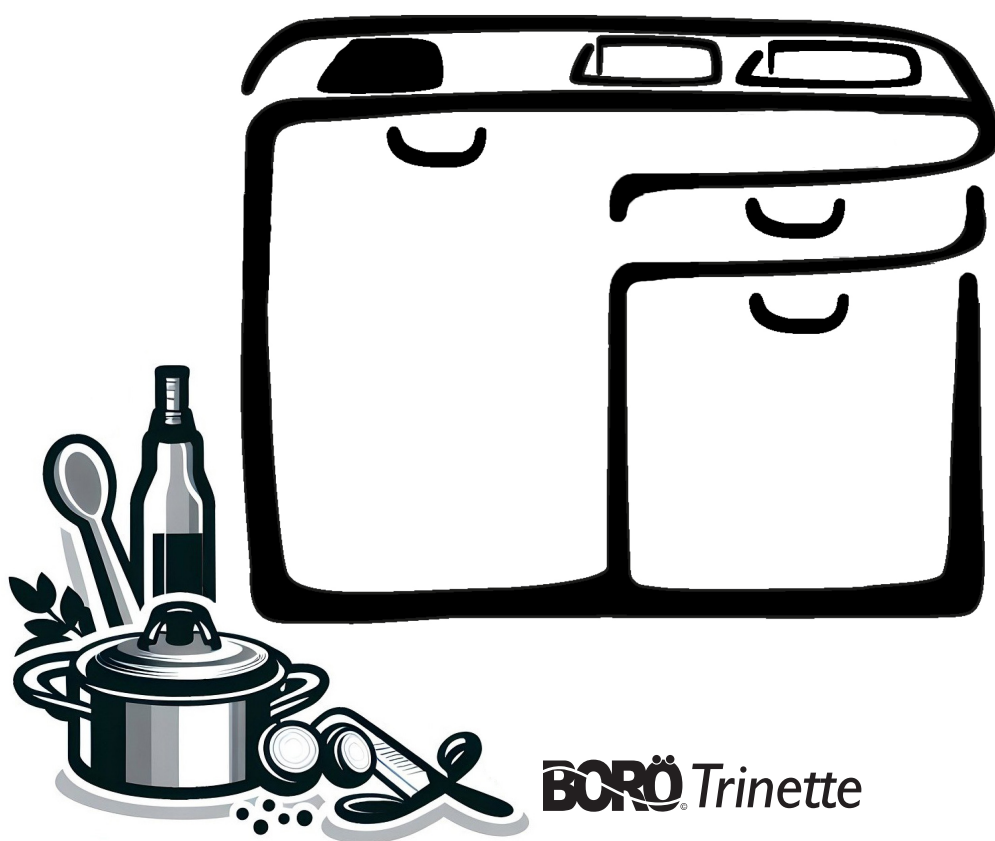

Trinettekök - BTK0601, BTK0611, BTK0610, BTK1001, BTK1021, BTK1020,
BTK1201, BTK1221, BTK1220, BVK1000, BVK1020, BVK1200, BVK1220

Minikök, plåt - BPK1011, BPK1211, BPK1001, BPK1201

Innehåll

Viktigt

- Installation och uppackning
- Placering
- Användning
- Kylskåpet
- Glashäll
- Kokplattor
- Risk för heta ytor
- Barnsäkerhet
- Materialmärkning

3-4

Användning

8-9

- Modul häll med touch
- Användning av pekkontrollerna
- Kockärl
- Övertemperaturskydd
- Restvärme
- För att börja laga mat
- När du har lagat klart
- Timer kokplattor
- Timer häll
- Låsning av kontroll- & säkerhetsfunktion

Underhåll

5

- Kylskåpet
- Rengöring av kylskåpet
- Avfrostning
- Om kylskåpet inte används
- Rengöring av häll
- Om kokplattor inte används
- Rengöring av diskbänk

Vattenlås/Avloppsanslutning

10

Ritningar

11-14

Om ett fel uppstår

15

Trinette

6

Justering och service

7

- Justering av dörrar
- Sidojustering
- Djupjustering
- Höjdjustering
- Avtagning av dörr
- Garanti
- Dämpning
- Skador, reklamation
- Service och reservdelar

Viktigt!

Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd och varningstexter innan köket installeras och tas i bruk. För att undvika onödiga misstag och olyckor bör alla som använder köket vara väl förtrogena med användningssättet och säkerhetsdetaljerna. Spara bruksanvisningen och låt den följa med vid flyttning eller ägarbyte så att den som använder köket kan läsa om de olika funktionerna och säkerhetsinstruktionerna.

Installation och uppackning

- Allt förpackningsmaterial måste tas bort före första användning så inte produkten och annan egendom skadas.
- Var försiktig vid lyft av köket. Ett felaktigt lyft kan förorsaka kroppsskada, likaså är risken överhängande att köket skadas.
- Köket installeras inomhus i en rumstemperatur som bör vara mellan +10°C och +32°C och helst inte i en passage/korridor med stark genomgångstrafik.
- Alla installationsarbeten och ingrepp i produkten skall utföras av behörig fackman enligt de anvisningar som ges i denna bruks- och installationsanvisning. Arbete utfört av personer med otillräckliga kunskaper kan försämra produktens funktion och förorsaka skada på både person och egendom.
- Köket får endast installeras korrekt och jordas av en lämplig kvalificerad person.
- Anslut inte apparaten till ett eluttag som inte är skyddat mot överbelastning (säkringar).
- Använd aldrig flera uttag eller en förlängningssladd för att ansluta apparaten.
- Plåtköket levereras med 2 st jordad stickproppar, till kylskåpet och till kokplattorna.
- Träkök levereras med 1 st jordad stickpropp till kylskåpet. Till värmekällan rekommenderas fast installation.
- Anslutning:
Träkök utan värmeenhet 1-fas 230V 10A
Träkök med värmeenhet 1-fas 230V 16A
Plåtkök 1-fas 230V 10A
- Vatten- och avloppsinstallation bör göras av auktoriserad VVS-installatör.
- Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller företrädesvis i det förborrade hålet Ø35 bakom diskhon. Vattenlås/Avloppsanslutning för Ø40, Ø50, Ø60 ingår



VIKTIGT! Skador som orsakats av felaktig installation omfattas inte av garantin.

Placering

- Köket skall placeras i våg på ett fast och stabilt underlag. Vattenpasset läggs mot ovasidans fram- och sidokant även diagonalt. Om nödvändigt, justeras med kilar under sockeln. Köket fästes vid väggen med skruvar genom trälisten under diskbänken.
- Köket bör inte placeras med kylskåpssidan mot en värmekälla, t.ex. ett element och inte heller så att det får direkt solljus.
- Det måste placeras så att stickproppen är åtkomlig. Köket skall stå stabilt och i våg.
- Avståndet ovanför kokplattorna/glaskeramikhällen till väggskåp eller annat brännbart material skall vara minst 45 cm.
- Vid eventuell service är kylskåp och glaskeramikhäll åtkomliga framifrån utan att övrig installation berörs.
- Se till att köket inte står på anslutningskablar.
- Vid skador på anslutningskabel eller om den skall ersättas av en längre kabel, skall ett av leverantören auktoriserade serviceföretag anlitas.

Användning

- Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och i liknande applikationer såsom: personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer; -gårdshus; -av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer; Bed and breakfast-miljöer.
- Apparaten är inte avsedd att användas med hjälp av en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.
- Stå aldrig på diskbänken.
- Ängtvätt får inte användas.
- Matlagning utan tillsyn på en spis med fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand. Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan stäng av apparaten och täck sedan lågan t.ex. med lock eller brandfilt.
- Lämna aldrig brännbara föremål på hällens värmezoner eller på kokplattorna även om dessa aldrig används. Elektriska apparater och sladdar till dessa skall alltid förvaras på säkert avstånd från hällens värmezoner och kokplattor.
- Efter användning, stäng alltid av kokzonerna och spishällen enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen (dvs genom att använda touchkontrollerna). Lita inte på att funktionen för detektering av kokkärl stänger av kokzonerna när du tar bort kastrullerna.
- Hällens värmezoner och kokplattor får EJ brukas utan värmeavledande kokkärl.
- Kontrollera alltid att hällens värmezoner och kokplattorna är avstängda efter användandet.
- När köket är uttjänt, lossa det från vägguttagen och kapa kablar vid utgångarna från produkten. Låt absolut inte barn leka med de lösa kablarna. Lyft av eventuell kylskåpsdörr för att förhindra att lekande barn kan krypa in och kvävas i skåpet.

Viktigt!

Kylskåpet

- Om kylskåpet inte används bör dörren stå på glänt. Detta sparar tätningslisten samt undviker dålig lukt och risk för mögelskador.
- Undvik att öppna ev. kylskåpsdörr vid strömavbrott. Är frysfacket helt fyllt, påverkas inte de frysta varorna vid ett kortvarigt strömavbrott (3-4 timmar). Har upptining av matvarorna redan påbörjats rekommenderas användning snarast.
- Förvara aldrig flaskor med flytande innehåll, som riskerar frysa och spränga flaskan, i frysfacket.



VIKTIGT! Vid förvaring av djupfrysta varor bör den förvaringstid som anges på emballaget för förvaring vid 12°C inte överskridas. Har frysta varor blivit upptinade bör de helst inte frysas in igen utan användas snarast möjligt

Glashäll

- Använd inte kokkärl med taggiga kanter eller en krökt bas.
- Se till att botten på ditt kokkärl är plant, ligger platt mot glaset och är samma storlek som kokzonen. Centrera alltid kokkärlet på kokzonen.
- Lyft alltid kastruller från keramikhällen – skjut inte, eller de kan repa glaset.
- Kokzonerna är, upp till en gräns, automatiskt anpassade till pannans diameter. Men botten av denna panna måste ha en minsta diameter enligt motsvarande kokzon. Placera kastrullen i mitten av kokzonen för att få bästa möjliga effektivitet hos din häll.
- Det är inte tillåtet att tillaga mat i aluminium- eller plastbehållare på heta brännare. Placera inga plastföremål eller aluminiumfolie på den heta brännaren.
- För att förhindra risken för explosion eller brand, placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är indränkta i brandfarliga ämnen nära eller på apparaten.



WARNING! Använd aldrig en spräckt glaskeramikhäll. Vätska kan vid rengöring och eventuell överkok tränga ner till spänningsförande delar. Gör hällen strömlös genom att stickproppen lossas från vägguttaget eller säkringen skruvas ur elcentralen. Kontakta Kylskåpet

Kokplattor

(Gäller BPK1011, BPK1211, BTK611, BTK610)

Med strömställaren på panelen kan kokplattorna regleras i 7 lägen, 6 temperaturinställningar och "0" läge. Signallampan tänds när någon platta slås på.

Plattorna är förbehandlade med ett rostskyddsmedel, som fäster bättre om man upphettar plattorna före användning. Värm upp båda plattorna på inställning 4 i 10 min. Låt plattorna svalna, innan de åter används.

Tänk på att endast använda kärl med plan botten, för att undvika dålig värmekontakt. För att spara energi och tid, bör kastrullens/stekpannans botten vara lika stor som kokplattans.

Risk för heta ytor

- Under användning kommer åtkomliga delar av denna apparat att bli tillräckligt varma för att orsaka brännskador.
- Låt inte din kropp, kläder eller något annat föremål än lämplig kokkärl komma i kontakt med glaset förrän ytan är sval.
- Köket är endast avsett för normal användning i hushåll och enligt denna bruksanvisning. Används den för andra ändamål kan det finnas risk för skada på person och egendom.
- Förvara aldrig explosionsfarliga vätskor i underskåpet, t.ex. tändvätska, bensin, eter.

Barnsäkerhet

- Tänk på att plastpåsarna som ingår i emballaget kan vara livsfarliga leksaker för små barn.
- Se till att barn under inga som helst omständigheter kommer åt hällen/plattorna eller kokkärl under användning. Vänd alltid handtag på stekpannor och grytor inåt för att försvåra åtkomst från små barn. Tänk på att hällens värmezoner kan vara mycket varma även lång tid efter användning.
- Låt inte barn leka med apparaten eller sitta, stå eller klättra på köket
- Användning eller rengöring får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Barn eller personer med funktionshinder som begränsar deras förmåga att använda apparaten bör ha en ansvarsfull och kompetent person som instruerar dem i dess användning. Instruktören ska vara säker på att de kan använda apparaten utan fara för sig själva eller sin omgivning.

Materialmärkning

Allt material i emballaget är miljövänligt.

De olika plastsorterna är märkta och kan återvinnas.

- PE står för polyetylen och gäller för plastpåsar.
- PS står för formpressad polystyren och gäller de stötdämpande emballagedetaljerna.



Emballaget är tillverkat av återvinningsbart material och bör lämnas på uppsamlingsställe för återvinning.

Symbolen  på produkten, eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt, bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning, bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Underhåll

Kylskåpet

Trinetten har ett kompressorkylskåp E/ ett absorptionskylskåp!

Vrid termostatinställningen till ett mellanläge och efterjustera efter någon dag om det behövs till en temperatur på ca +5°C. Högre siffra på inställningen motsvarar lägre temperatur i kylskåpet.

Rengöring av kylskåpet

Bryt strömmen, genom att dra ut stickproppen. Varorna tas ut och placeras på någon sval plats. Rengör skåpet invändigt och utvändigt med vatten tillsammans med ett mildt oparfymrat rengöringsmedel. Stäng dörren och koppla på strömmen. Efter 10 - 20 min kan varorna läggas tillbaka.

Avfrostning

Frost på kylelement kan inte undvikas. Frosten uppstår när fuktigheten i luften hamnar på det kalla kylelementet. För att minimera detta ska du inte öppna frysfacket mer än nödvändigt ej heller skall kylskåpsdörren lämnas öppen.



VIKTIGT! När frostagret blivit 5 -10 mm tjockt, bör kylskåpet avfrostas.

- Använd aldrig levande ljus eller värme/hårfläkt vid avfrostning. Används en gryta med varmt vatten bör denna inte vid röra plastsidor eller skåpets botten. Frysvarorna skall isoleras väl under avfrostning så att temperaturen stiger så lite som möjligt. Tänk på att höjd temperatur hos frusna matvaror vid avfrostning kan förkorta förvaringstiden.
- Använd aldrig kniv eller annat vasst föremål för att avlägsna is vid avfrostning. Sådana redskap kan lätt skada kylelementet.
- Tag ut varorna som ligger i frysfacket och packa in dem i t.ex. tidningspapper som isolerar mot värme och lägg dem på något svalt ställe.
- Stäng av kylskåpet genom att vrida termostatvredet till nollläget.
- Efter avslutad avfrostning, vrid termostatvredet åter till önskad temperatur.

Om kylskåpet inte används

- Bryt strömmen, genom att dra ut stickproppen.
- Töm skåpet på varor.
- Rengör enligt rubrik "Rengöring av kylskåpet".
- Låt kylskåpsdörren stå på glänt, så att det inte blir dålig lukt i skåpet.

Rengöring av hällen

En nedsmutsad häll försämrar värmeöverföringen mellan kärl och häll. Torka efter användning av hällen med en ren fuktig trasa.

- Använd en rakbladsskrapa för att ta bort fläckar o.d.
- Överkok skall genast tas bort, innan hällen svalnat. Speciellt viktigt vid spill av socker och sockerhaltiga maträtter; smält plast och aluminiumfolie.
- När värmevarnaren slocknat, rengörs hällen med lämplig rengöringsmedel för glaskeramikhäll.
- Skaka flaskan och spruta ut ett par smala strängar på hällen.
- Gnid rent med en ren fuktig trasa eller hushållspapper.
- Torka bort eventuellt överflöd av medlet med en ren fuktig trasa, det kan annars etsas fast när hällen värms upp nästa gång.
- För att slippa regnbågsliknande fläckar skall hällen vara torr när den värms upp nästa gång.
- Spishällen kan pipa och stänga av sig själv, och pekkontrollerna kanske inte fungerar när det finns vätska på dem. Se till att du torkar beröringen. kontrollområdet torka innan du sätter på spishällen igen.



VIKTIGT! Använd aldrig skurmedel, repande svampar, ugnrensmedel o.d. på glaskeramikhäll.

Om kokplattorna inte används

- Rengör plattorna ordentligt.
- Lägg på ett syrafritt vaselin, eller plattputsmedel. Används vaselin bränns detta av på inställning 3 i ca 5 min, när kokplattorna åter tas i bruk.

Rengöring av diskbänk samt trädetaljer




Diskbänken är tillverkad i rostfritt stål och för att den ska behålla sin finish så länge som möjligt rekommenderas regelbunden rengöring.

- Torka av diskbänken efter användning med fuktig trasa och lite diskmedel och skölj ur vasken.
- Tänk på att vassa föremål kan repa ytan, använd skärbräda som skydd.



VIKTIGT! Använd aldrig skurmedel, repande svampar, ugnrensmedel o.d. på diskbänken

Trinette

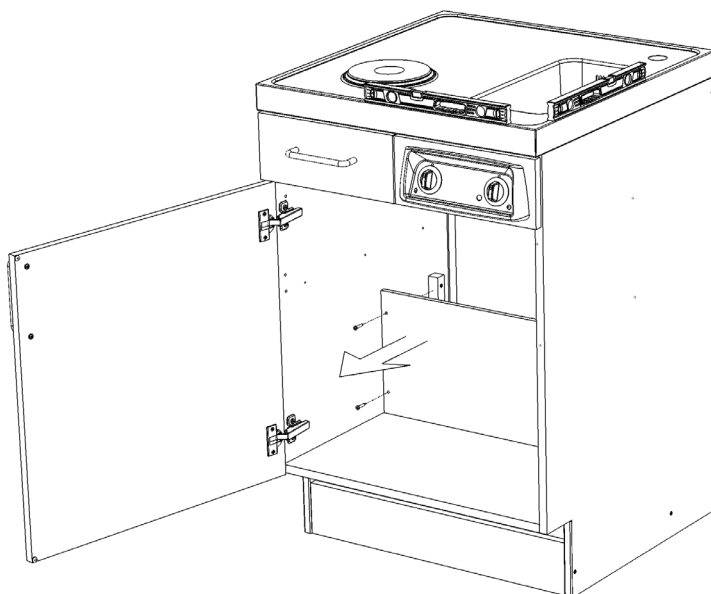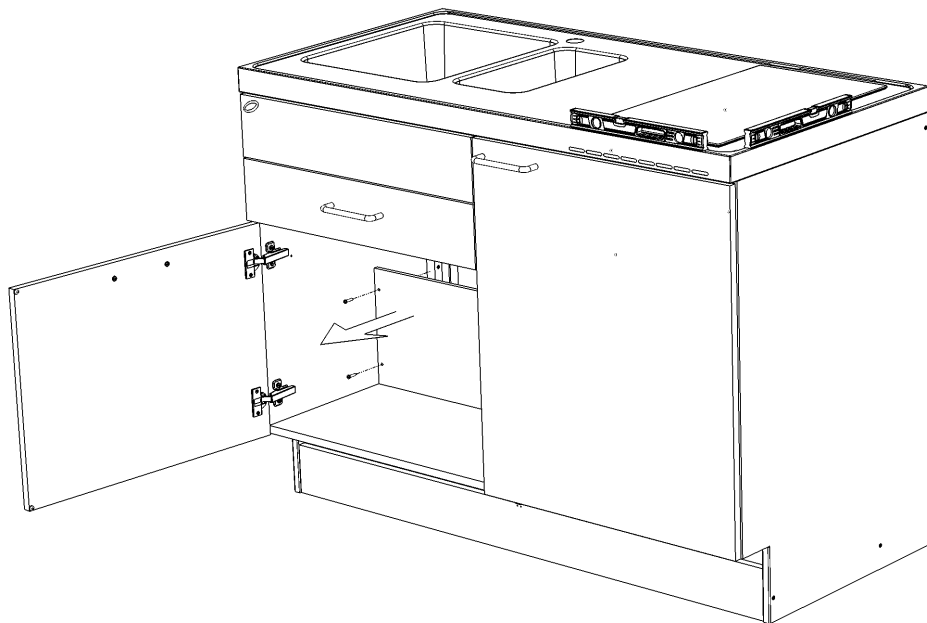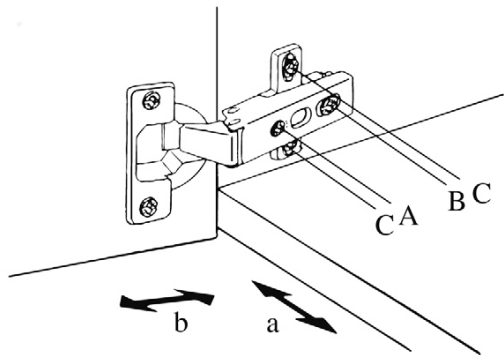

Justering och service

Justering av dörrar

(Gäller Trinetteköken i trä samt överskåpen)

Sidojustering

Skruv A vrids åt höger eller vänster.

Djupjustering

Har gjorts på fabriken. Ytterligare justering kan göras genom att skruv B lossas. För produkter med kylskåp, är skruv B endast åtkomlig i kylskåpssidan, när dörren tagits av. Detta görs med hjälp av snäppfunktionen på gångjärnen.

Höjdjustering

Har gjorts på fabriken (skruvarna C + en dold låsskruv).

Avtagning av dörrar

Görs lätt med hjälp av snäppfunktionen vid gångjärnets bakre ända.

Garanti



Underlåtenhet att installera apparaten korrekt kan ogiltigförklara alla garanti- eller ansvarsanspråk.

Garantitiden är två år och börjar gälla från det datum då den inköptes. Detta bevisas av ett gällande inköpsdokument som har utfärdats av försäljaren samt att produkten har installerats och använts enligt BORÖ Trinettes instruktioner.

Läs mer i dokument Bb235 Allmänna leveransbestämmelser Trinette

Dämpning

Vid beställning av dämpning som tillval så är det monterat i Trinetten vid leverans. Vid beställning i efterhand, se montering av dämpning nedan.

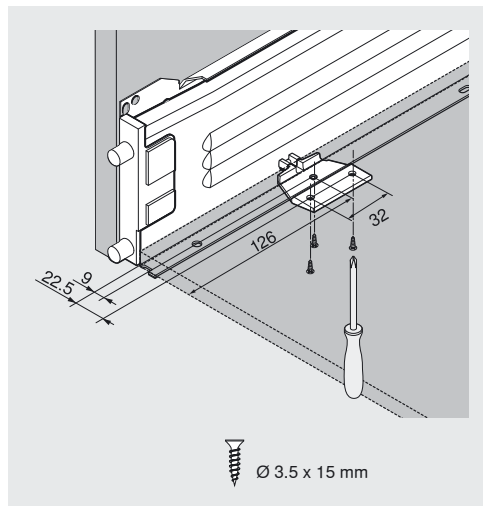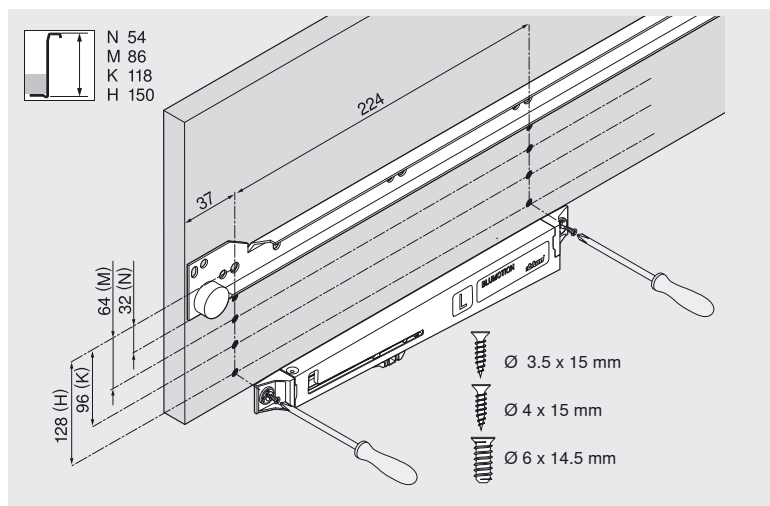

Skador, reklamation

Du som mottagare av gods från oss har ansvar för att kontrollera att det inte är någon transportskada, annan skada eller om kvantiteten inte stämmer med orderbekräftelsen.



VIKTIGT! Lämna aldrig förpackningsmaterial så att små barn kan leka med det.

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen.

Kom ihåg att spara kvitto eller faktura för eventuell reklamation!

Service och reservdelar

- Se till att köket är spänningslöst, vid reparation och underhåll, genom att stickpropparna lossas från vägguttaget eller säkringen skruvas ur elcentralen.
- Service och reparationer av produkten ska utföras av leverantören legitimerat serviceföretag. Använd endast reservdelar som tillhandahålls av dessa.
- Du vänder dig till din återförsäljare för att söka hjälp vid service eller behov av reservdelar.
- Innan du beställer service, använd kontrollistan "Om ett fel uppstår", för att eventuellt kunna avhjälpa felet på egen hand.


Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker. Försök aldrig reparera produkten själv.



VIKTIGT! För att vi ska behandla en reklamation, transportskada eller garantiärende måste vi ha bekräftelse eller faktura där Trinetten är inköpt för att gå vidare i ärendet.


Användning

Modul häll med touch

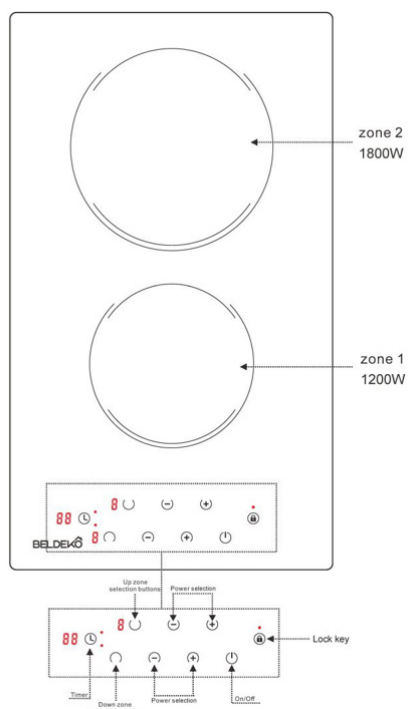



Kokkär

- Se till att botten på ditt kokkär är slät, ligger platt mot glaset och är samma storlek som kokzonen.
- Centrera alltid ditt kokkär på kokzonen.
- Lyft alltid kastruller från keramikhällen – skjut inte, det kan repa glaset.

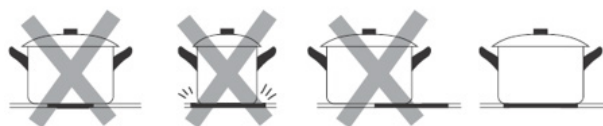

Använda pekkontrollerna

- Kontrollerna reagerar på beröring så du behöver inte utöva något tryck.
- Använd fingret inte dess spets
- Du kommer höra ett pip varje gång en beröring registreras
- Se till att kontrollerna alltid är rena, torra och att det inte finns något föremål (t.ex. ett redskap eller en trasa) som täcker dem. Även en tunn hinna av vatten kan göra kontrollerna svåra att använda.

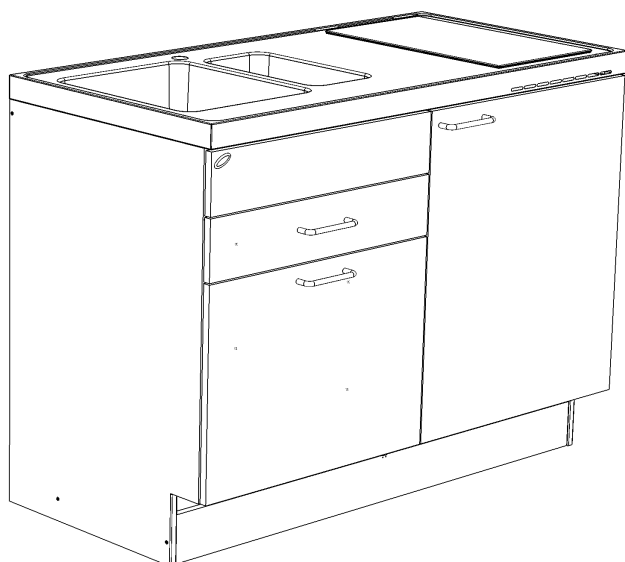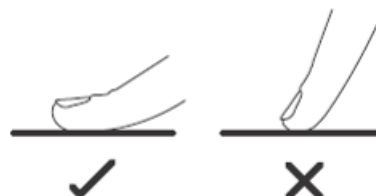

Övertemperaturskydd

Hällen är utrustad med temperatursensor och övervaka temperaturen inuti den keramiska hällen. När en för hög temperatur uppnås kommer den keramiska hällen att sluta fungera automatiskt.

Restvärme

När hällen har varit igång en tid kommer det att finnas en viss restvärme. Bokstaven **H** varnar dig för att hålla händer och brännbart borta från värmekällan tills den svalnat.

Användning


För att börja laga mat

Tryck på ON/OFF-knappen


Efter påslagning piper det till en gång, alla siffror lyser för ca. 1 sekund och visar —

Placera nu lämpliga kokkärl i mitten av önskad kokzon. Se till att ytan på hällen och botten på kokkärl är rena och torra.

Tryck på zonvalstangenten för att välja önskad zon.



Ställ in önskad effektnivå genom att trycka på



Om ingen effektnivå väljs inom en minut, stängs hällen av automatiskt. Naturligtvis kan du även justera effektnivån under drift

När du har lagat klart

Tryck på ON/OFF-knappen för att stänga av hällen

Tryck på väljarknappen för den kokzon du vill stänga av. Justera effektnivån till "0". Se till att displayen visar "0"!

Om alla zoner är inställda på 0 och ingen åtgärd vidtas inom en minut, stängs hällen av.

Om en kokzon fortfarande är för varm för att vidröras efter användning indikeras det på displayen med ett **H** som försvinner igen när ytan har svalnat till en säker temperatur.

Timer kokplattor

Kokplattorna har en inbyggd timerfunktion. Värmezonen kan inte blir varma, förrän man ställt in en tid på timern. Timern kan ställas in på max 60 min. Om man behöver ha värmezonen inkopplad längre tid t.ex. vid långkok, så vrider man på nytt in en önskad tid på timern.



VIKTIGT! Timerns funktion får EJ blockeras!

Man kan också ställa in en önskad tid på timern om man vill att värmezonen automatiskt skall stängas av. Efter det att timern ställts in väljer man önskad inställning på värmezonen vred. När inställd tid är slut, kopplas zonen ur och signallampan slocknar. Kom ihåg att nollställa värmezonen vred efter avslutad användning.

Timer håll

Ställa in timern för att stänga av en kokzon inom en angiven tid

Se till att den kokzon som du vill aktivera är i drift (Strömindikator 1-9). Peka på timerkontrollen.

Tidsdisplayen för timern börjar blinka och tillagningen zonindikator för den zon till vilken den aktuella tiden visas referens tänds (positionen för den upplysta punkten motsvarar kokzonsläge på hällen).

Om flera kokzoner är i drift, tryck på timerknappen upprepade gånger tills indikatorn för den önskade zonen tänds.

Använd knappen +/- för att ställa in önskad tid (1-99 min.).



Notera:

Tryck på +/- en gång för att justera tiden, enkla steg på 1 minut vardera, tryck och håll, påskyndar inställningsprocessen.

När tiden överskrider 99 minuter återgår allt automatiskt till 0

Tryck på timern för att ändra tiden under nedräkningen. Knappa igen, så ofta som behövs tills önskad zon och indikatorn lyser. Använd knapparna och timerknappen igen upprepade gånger tills tidsvisningen stannar/blinkar.

För att återställa inställningen, ställ in återstående tid för önskad kokzon(er) till 0.

När den inställda tiden har gått ut hörs ett pip och kokzonen stängs av automatiskt.

Låsning av kontroll- & säkerhetsfunktion

Både i standbyläge, när hällen är avstängt eller under drift kan du låsa kontrollerna för att förhindra oavsiktlig användning (till exempel barn som av misstag slår på kokzonerna).

När reglagen är låsta, alla kontroller utom ON/OFF-kontrollen är inaktiverad.

För att låsa kontrollerna

1. Tryck på knapplåskontrollen
2. Timerindikatorn visar "**Lo**"




För att låsa upp kontrollerna

1. Se till att den keramiska hällen är påslagen.
2. Peka på och håll ned knapplåskontrollen en stund.
3. Du kan nu börja använda din keramikhäll.




När hällen är i låst läge är alla reglage avaktiverade utom ON/OFF, du kan alltid stänga av den keramikhällen med ON/OFF-reglaget i en nödsituation, men du ska låsa upp hällen först i vid nästa användningstillfälle.

Vattenlås/Avloppsanslutning

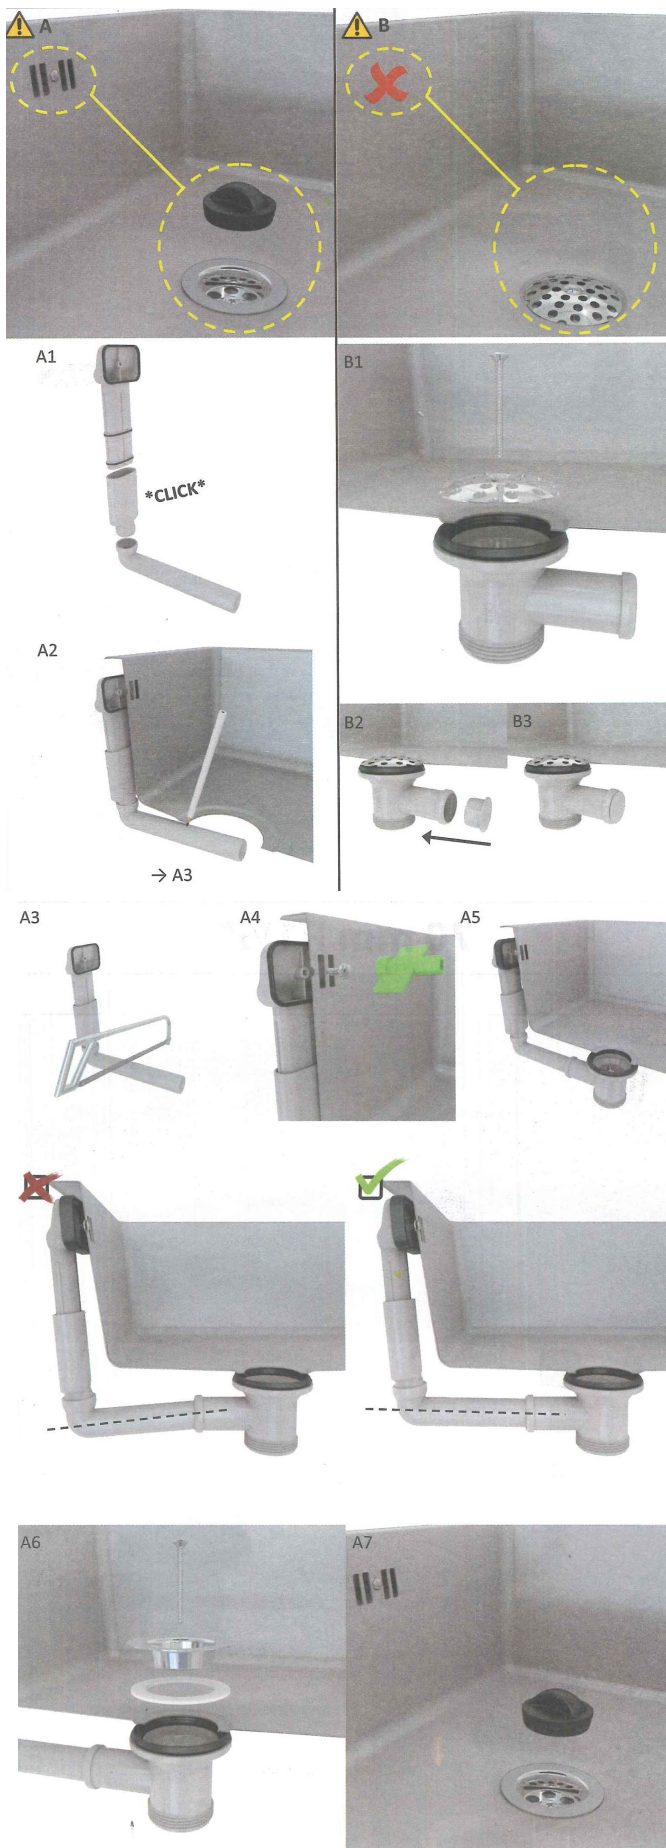



Vattenlås/Avloppsanslutning Ø40, Ø50, Ø60

Ritningar

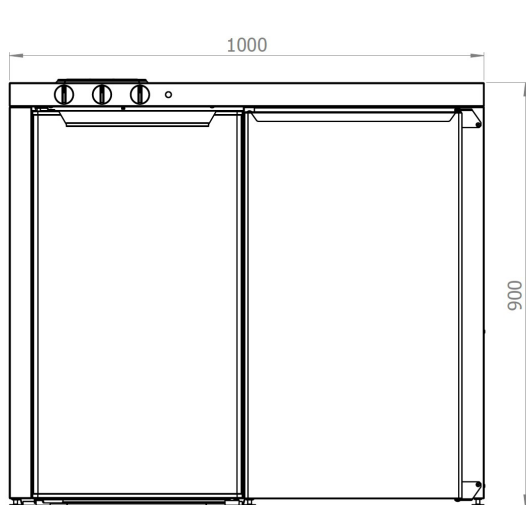


Minikök plåt 1000 mm


BPK1011, BPK1001 (utan kokplattor)

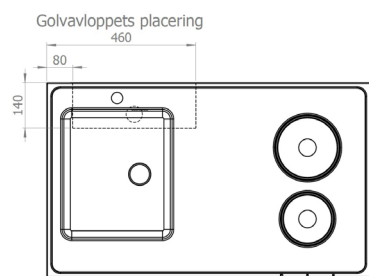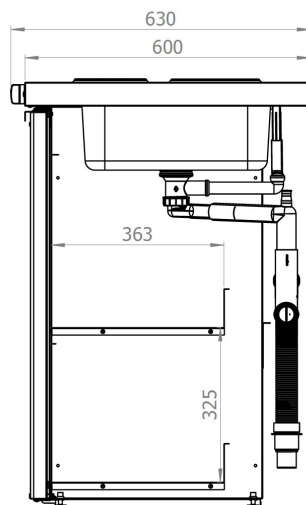

Vänstermodell


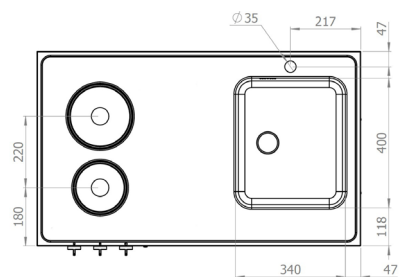


Högermodell

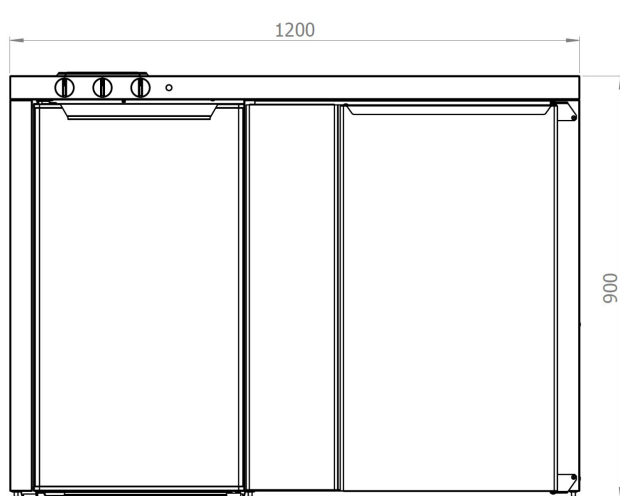


Minikök plåt 1200 mm

BPK1211, BPK1201(utan kokplattor)

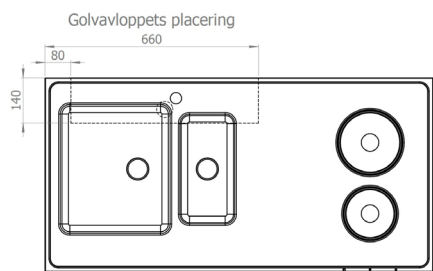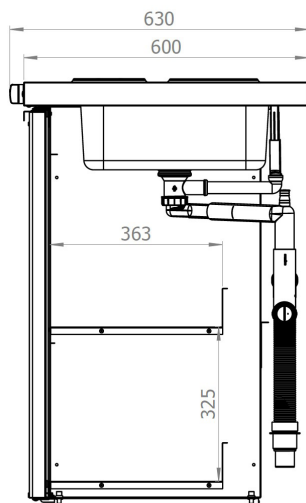


Vänstermodell

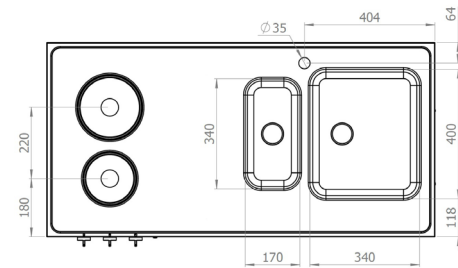

Högermodell


Ritningar

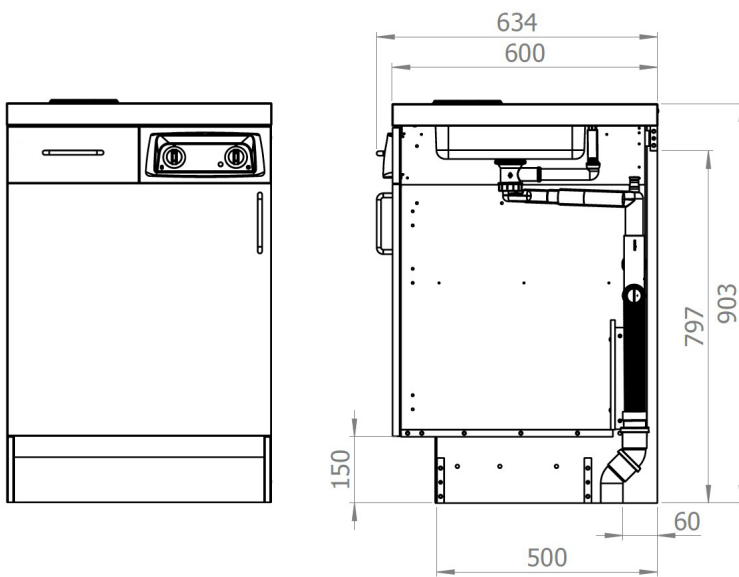


Trinette 600 mm

BTK0601, BTK0611, BTK0610



Golvavloppets placering

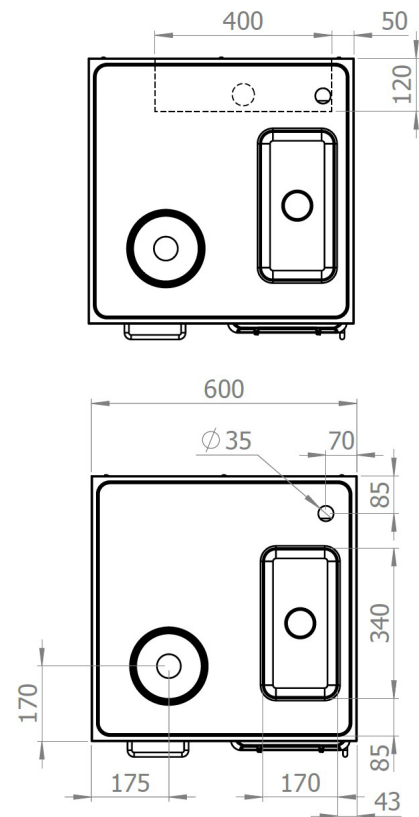


Ritningar

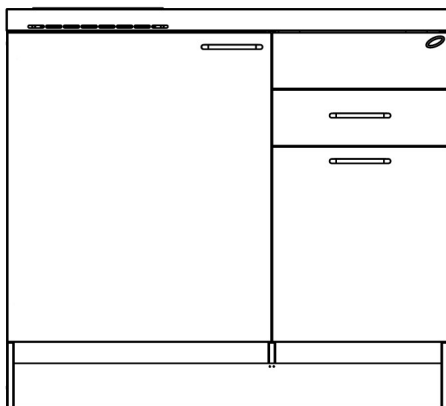


Trinette 1000 mm
BTK1001, BTK1021, BTK1020

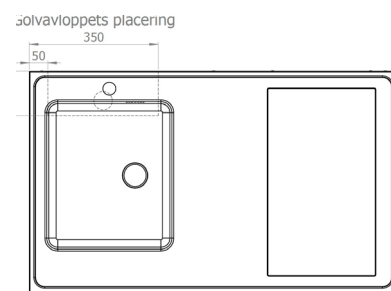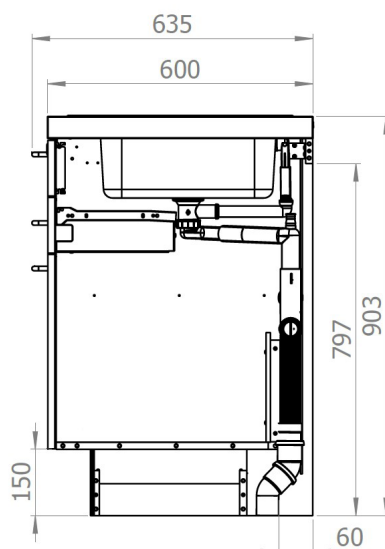



Vänstermodell

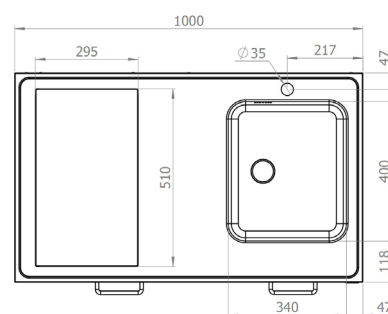


Högermodell

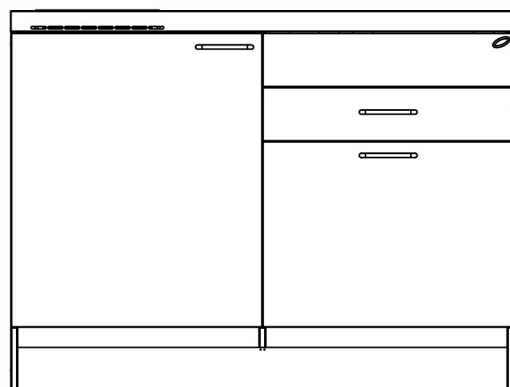

Trinette 1200 mm
BTK120, BTK1221, BTK1220

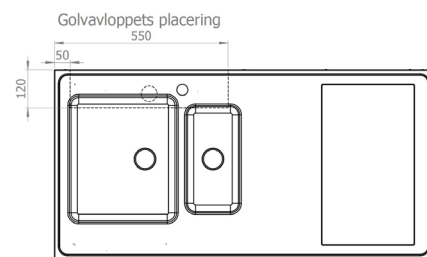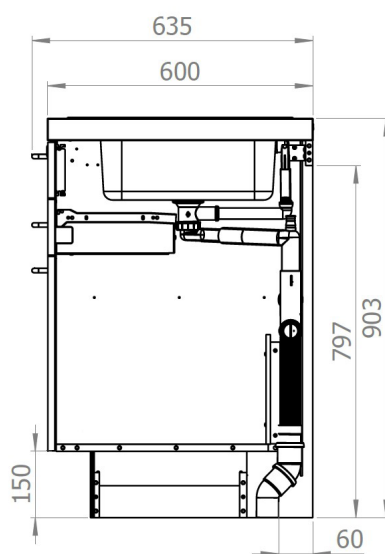


Vänstermodell


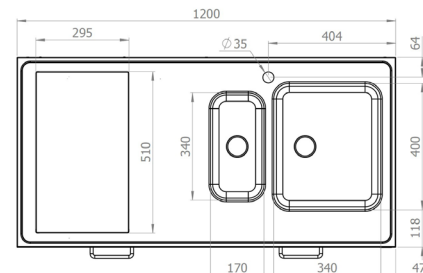


Högermodell


Ritningar

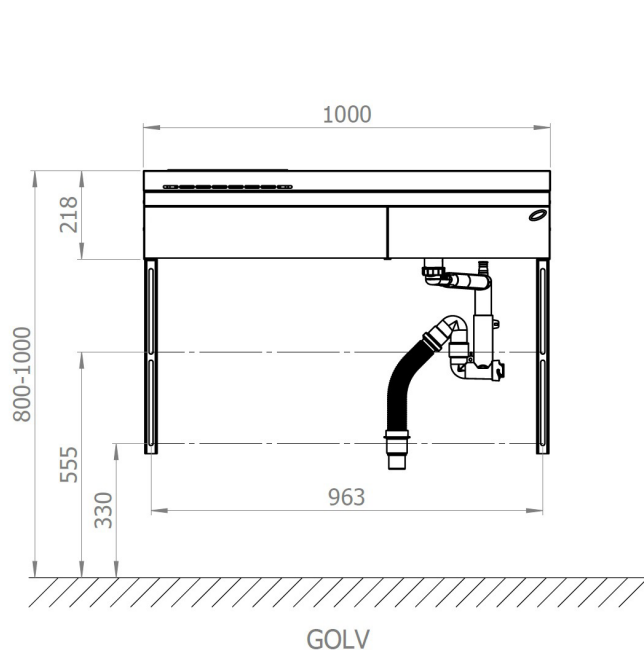


Trinette special 1000 mm
BVK1000, BVK1020

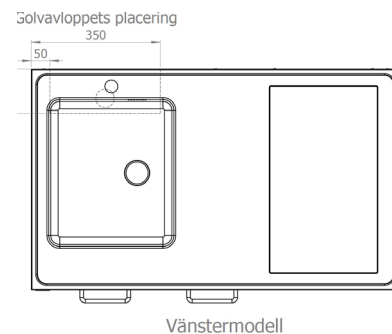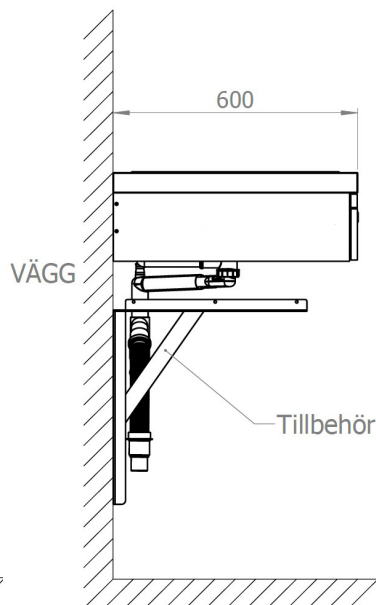



Vänstermodell

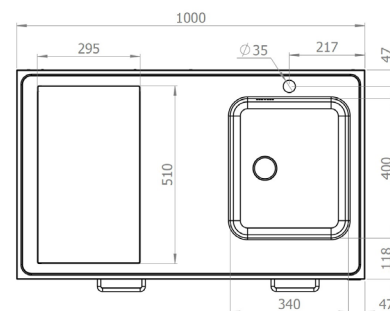


Högermodell

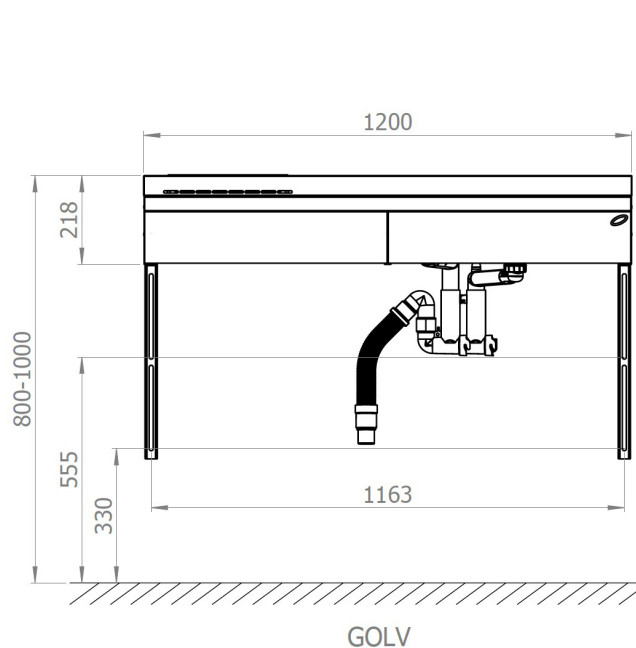

Trinette special 1200 mm
BVK1200, BVK1220

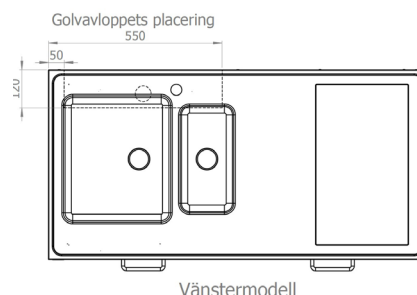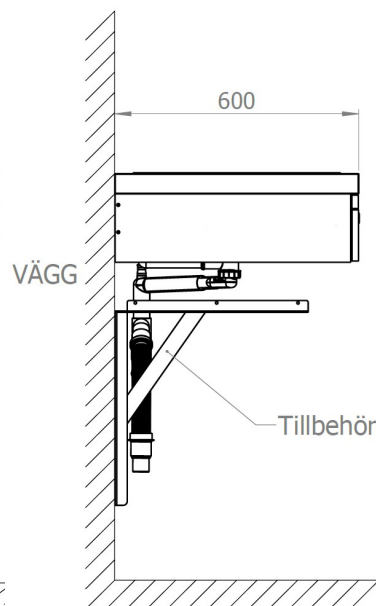

Vänstermodell

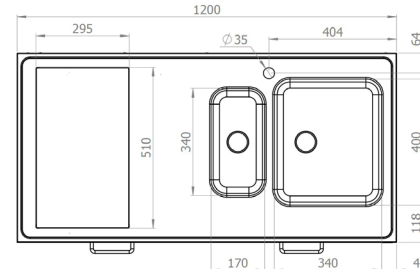

Högermodell

Upphängning på konsoler (tillbehör)


Vid steglös justering mellan 800 och 1000 mm arbetshöjd skall konsolernas övre fästhål placeras på 555 mm och de undre fästhålen på 330 mm från golv.

ETN1083, 1084 ska c/c mellan hålen ska vara 963 mm.

ETN1283, 1284 ska c/c mellan hålen ska vara 1163 mm.

Vid val av andra arbetshöjder anpassas hålens, lika uttagets, höjd från golv.

Viktigt att fästhålen placeras mitt över en regel i vägg eller liknande för att klara lasten.

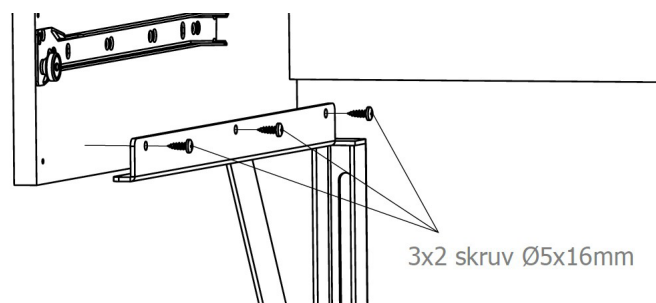

Om ett fel uppstår

FEL

Spishällen kan inte slås på

ORSAK

Är köket inkopplat?
Är spishällen ansluten till strömförsörjningen?
Är säkringarna hela?

Pekkontrollerna svarar inte

Kontrollerna är låsta? Lås upp kontrollerna sid. 9

Pekkontrollerna är svåra att använda

Se till att pekkontrollområdet är torrt och använd fingret när du rör vid kontrollerna

Glaset repas.

Kokkärl med grova kanter. Olämpliga, slipande skurmedel eller rengöringsmedel används.
Använd kokkärl med plana och släta botten. sid 8

Vissa kokkärl gör knastrande eller klickande ljud

Detta kan orsakas av konstruktionen av din kokkärl (lager av olika metaller som vibrerar olika).
Detta är normalt för kokkärl och indikerar inte något fel.

Kylskåpet fungerar inte tillfredsställande.

Är termostadvredet riktigt inställt?
Är kylskåpsdörren ordentligt stängd?
Är det mycket frost i frysacket?

Kylskåpet låter

När kylmedel pumpas runt i kylskåpet kan du ibland höra ett gurglande eller bubblande ljud. Kylskåpet kan även ge ifrån sig ett klickljud, vilket oftast betyder att kompressorn slås av och på.



Gör aldrig själv några ingrepp i produkten. Felaktiga åtgärder kan leda till personskador och funktionsfel.



www.boroe.com



BORÖ *Trinette*

Med reservation för ändringar

CERTIFIKAT

Vi är anslutna till EI-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2022:1276) EI-Kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade elektriska och elektroniska produkter omhändertas och återvinns på ett miljömässigt och korrekt sätt enligt gällande lagar.

